


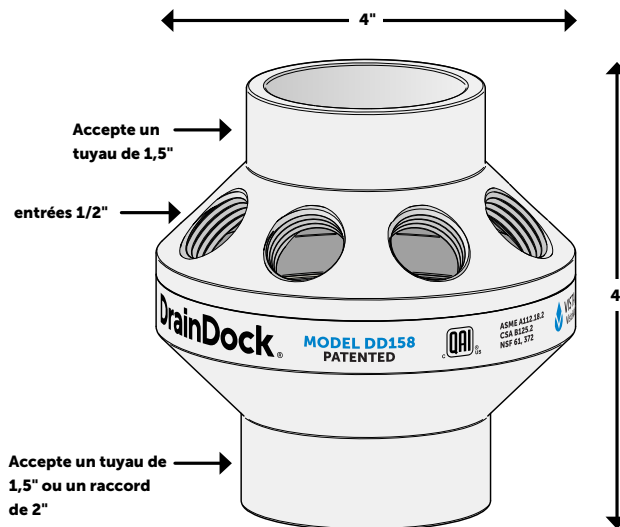

Adaptateur de vidange à connexions multiples (multiport)

Spécifications			
Modèle :	DD152	DD154	DD158
Nombre d'entrées 1/2" FNPT :	2	4	8
Poids :	7,9 oz	7,7 oz	7,3 oz
Dimensions :	4" D x 4" H		
Matériau :	PVC blanc Schedule 40		
Temp. de fonctionnement max. :	140 ° F		
Options de sortie :	Adaptateur syphon ; tuyau de 1,5" ; tuyau de 2" (avec raccord)		
<ul style="list-style-type: none"> Conçu pour une pression interne continue et intermittente. Agréé pour l'utilisation en orientation verticale Conçu pour être utilisé avec de l'eau. 			



Lignes directrices pour l'installation

- Respecter tous les codes locaux de plomberie et de construction en vigueur.
- Lire toutes les instructions avant l'installation et les conserver pour référence ultérieure.
- Installer l'appareil dans un endroit accessible pour l'entretien et le protéger du gel.
- Rincer les débris de la tuyauterie avant l'installation.

Connexion et assemblage


- Utiliser un apprêt pour PVC et une colle à solvant pour tous les raccordements en PVC.
- N'utiliser que du ruban adhésif PTFE sur les raccords filetés. Ne pas utiliser de colles à tuyaux ou de mastic de plombier.
- Installer un bouchon fileté de 1/2" NPT dans les orifices non utilisés.

Raccords filetés

- Le DrainDock est doté d'orifices NPT femelles. Sélectionnez les raccords NPT mâles 1/2" appropriés (non inclus).
- Serrer les raccords d'abord à la main, puis les serrer de 1 à 2 tours supplémentaires au maximum.
- Ne pas trop serrer car les connexions ne sont pas sous pression et exercer une force excessive sur les raccords peut les endommager.


Avertissements

- Ne pas souder sur ou à proximité de composants en PVC.
- Ne pas trop serrer les raccords dans les orifices de vanne.

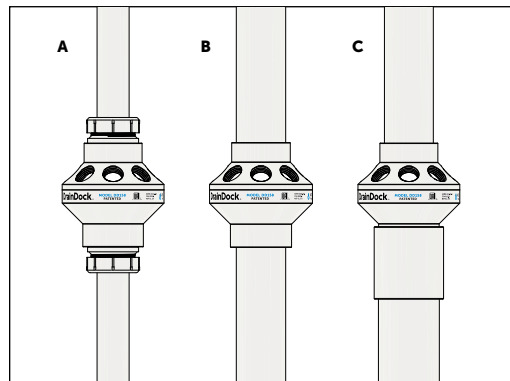

Types de connexion

- Adaptateurs syphon
- Les embouts acceptent des tuyaux de 1,5"
- L'embout inférieur s'emboîte dans un raccord de 2"

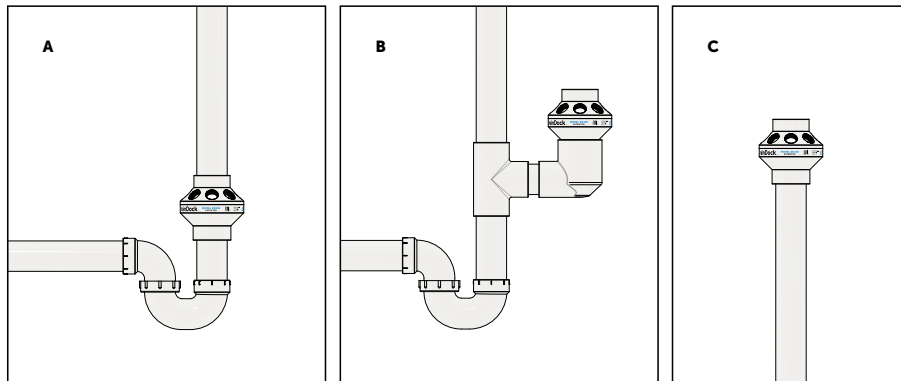

Emplacement des connexions

- En ligne
- En T
- Évacuation parallèle ou tuyau vertical

Garantie

Vista Water Group, LLC (VWG) garantit ses produits contre les défauts de matériaux et de fabrication pendant un (1) an à compter de la date d'installation ou 18 mois à compter de la date de fabrication, la date d'installation prévalant. Les produits défectueux seront réparés ou remplacés gratuitement, à condition que VWG en soit informé par écrit et que le produit soit renvoyé en port payé avec la preuve d'une installation et d'une utilisation correctes. La responsabilité de VWG est limitée à la réparation ou au remplacement et exclut les dommages liés à la main d'œuvre, les dommages accessoires ou consécutifs. Pour plus de détails sur la garantie, veuillez visiter VistaWaterGroup.com/warranty.